Webseite:
stange-maschinen.de


Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Bedienungsanleitung bzw. Technische Infos für eine Exzenterpresse

Lager Nr.: P62427

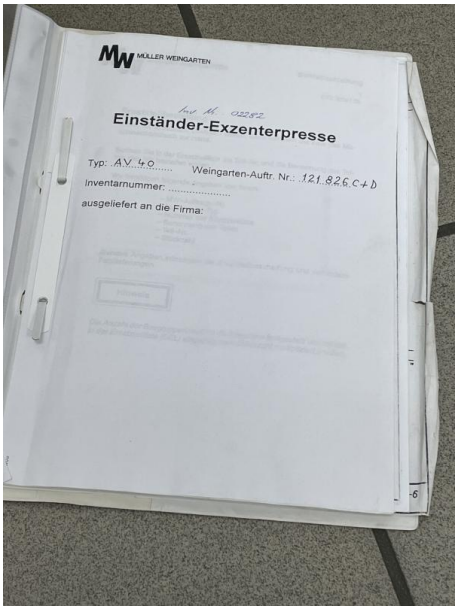

Preis

80,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bedienungsanleitung für eine Exzenterpresse WEINGARTEN Typ AV 40
Die Anleitung stammt von der Masch. Nr. 121826 D Baujahr 1976
passend für Typ AV 40 oder ER 40
Druckleistung 40 ton.
ausgerüstet mit einer Kupplungs-Bremskombination durch WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung mit OT Durchlaufsicherung
- Transport
- Schmieranweisung
- Stößel und Pleulgarnitur
- Überlastsicherung (Brechplatte)
- Kupplung-Bremse (WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung)
- Infos zum lösen der WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung
- Infos zum einstellen der WEINGARTEN Friktions-Gewindekupplung
- Original Elektro-Schaltplan aus 1976

Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!