Webseite:
stange-maschinen.de


Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Bedienungsanleitung Punktschweißmaschine, Buckelschweißmaschine Widerstand-Schweißmaschine

Lager Nr.: P61669

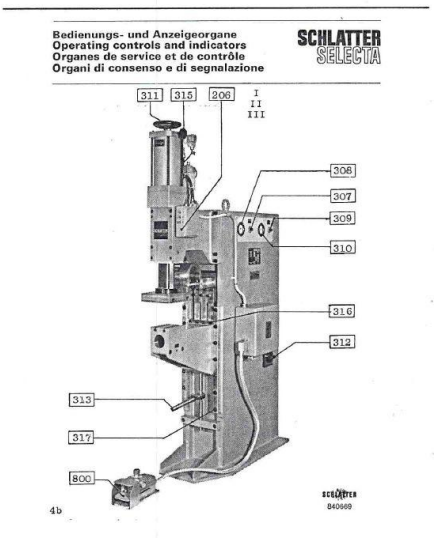

Preis

50,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Bedienungsanleitung für eine Punktschweißmaschine SCHLATTER Typ P1.132.43.22
51 Seiten, Deutsch
Größe DIN A4 + DIN A5
- Massbild
- Technische Angaben
- Montage und Betriebsvorschrift
- Maschinen und Funktionsschema
- Merkblatt UVV
- Einstellen der Maschine
- Fehlersuchliste
- Ersatzteile und Zubehör
- Stromlaufplan (SCHEMA Nr. 3-155186/6)
- Elektroplan 2-402072
- Pneumatik Plan (Schweißkopf-Steuerung)

Anleitung stammt von einer:
Punktschweißmaschine SCHLATTER Typ P1.132.43.22
Masch. Nr: S1.3111.1795 Baujahr 1979
Nennleistung bei 50 % ED 56 KVA
Höchstschweißleistung 80 KVA

Erstellt am 03.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Ausladung 600 mm
Für Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen!