

**Webseite:** stange-maschinen.de


Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

**Kontakt:** Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0 Mob: +49 (0) 171 4842527 info@stange-maschinen.de

## Übersicht

## Bedienungsanleitung Punktschweißmaschine, Buckelschweißmaschine Widerstand-Schweißmaschine

Lager Nr.: P61669

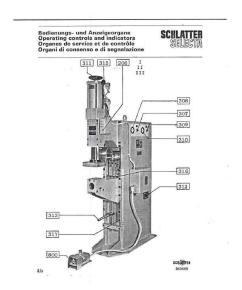

**Preis** 

50,00 €\*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Bedienungsanleitung für eine Punktschweißmaschine SCHLATTER Typ P1.132.43.22

51 Seiten, Deutsch

Größe DIN A4 + DIN A5

- Massbild
- Technische Angaben
- Montage und Betriebsvorschrift
- Maschinen und Funktionsschema
- Merkblatt UVV
- Einstellen der Maschine
- Fehlersuchliste
- Ersatzteile und Zubehör
- Stromlaufplan (SCHEMA Nr. 3-155186/6)
- Elektroplan 2-402072
- Pneumatik Plan (Schweißkopf-Steuerung)

Anleitung stammt von einer:

Punktschweißmaschine SCHLATTER Typ P1.132.43.22

Masch. Nr: S1.3111.1795 Baujahr 1979 Nennleistung bei 50 % ED 56 KVA Höchstschweißleistung 80 KVA



**Webseite:** stange-maschinen.de

Adresse: Daimlerstraße 7 37235 Hessisch Lichtenau Deutschland Kontakt: Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0 Mob: +49 (0) 171 4842527 info@stange-maschinen.de

Ausladung 600 mm